

TweetyBot Mini V1

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis:

- 1) Einstellen der Lautstärke
- 2) Einstellen des Lockrufs
- 3) Beschreiben der SD-Karte
- 4/5/6) Audioausgang & Stromversorgung

1) Einstellen der Lautstärke

Mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher kann die Lautstärke des Geräts verändert werden.

Drehrichtung:

Rechts -> Leiser

Links -> Lauter

2) Einstellen des Lockrufs

Mit dem Schiebeschalten kann man zwischen 3 verschiedenen Lockrufen wählen oder alle nacheinander abspielen lassen.

Schalterposition:


1 -> Alle Tracks Nacheinander Abspielen

2 -> Mauersegler

3 -> Alpensegler

4 -> Mehlschwalbe

Benötigt man einen Lockruf, welcher sich nicht auf der Speicherkarte befindet, kann man diesen auch noch im nachhinein auf die SD-Karte laden (Siehe «3: Beschreiben der SD-Karte»)

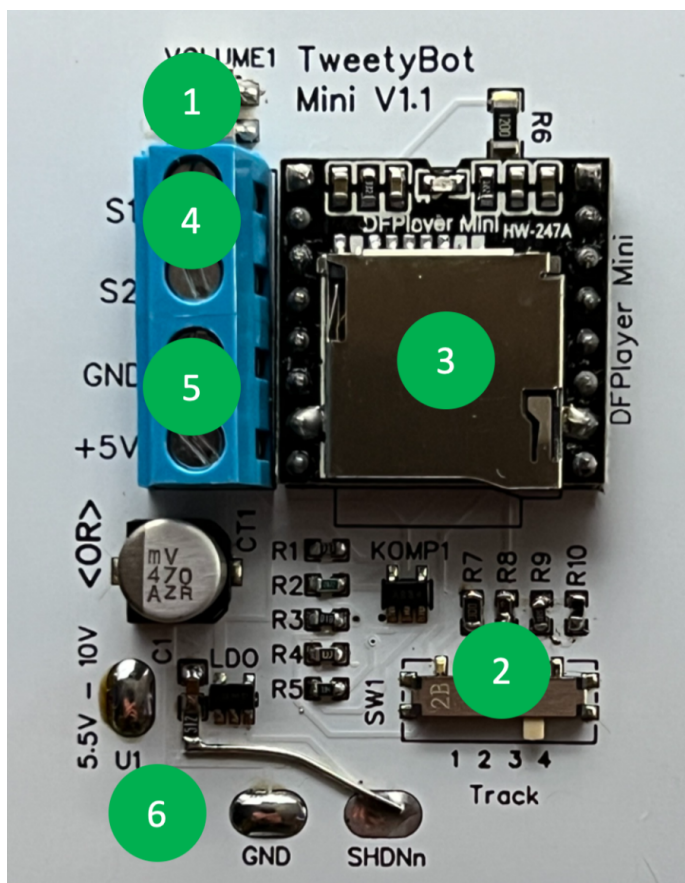

3) Beschreiben der SD-Karte

Herausnehmen:

Um die SD-Speicherkarte heraus zu nehmen, muss man sie nach innen drücken und danach loslassen, dann springt sie aus der Führung.

Ändern der Titel auf der SD-Speicherkarte:

Die vier Titel müssen sich in einem Ordner namens «mp3» befinden und die SD-Speicherkarte sollte im FAT32 Format formatiert sein. Die Titel in dem Ordner «mp3» müssen alle mit einer Nummer beschriftet sein (0001.mp3, 0002.mp3, 0003.mp3, 0004.mp3) wenn nicht, kann der Prozessor diese nicht auslesen und die Titel stimmen nicht mehr mit der Einstellung des Select Track Schiebeschalters überein.

0002.mp3 wird dann zum Beispiel bei der Schiebeschalterstellung «2» abgespielt.

4/5/6) Audioausgang & Stromversorgung

Dies muss man nur beachten, wenn man nicht Zubehör von TweetyBot verwendet:

Lautsprecherausgang:

4 -> 8 Ohm Lautsprecher

Anschliessen an:

5 -> Stromquelle liefert nie über & unter 5V

6 -> Stromquelle liefert über 5V, max. 10V

Mehr Infos



<https://www.tweetybot.ch/>