



TweetyBot Mini V2

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis:

- 1) Einstellung der Lautstärke
- 2) Einstellung des Lockrufs
- 3) Zusätzliche Lockrufe
 - 3.1) Variante 1: Eigene Lockrufe auf die SD Karte Laden
 - 3.2) Variante 2: Kaufen von Zusätzlichen Lockrufen im Shop

1) Einstellung der Lautstärke:

Mit dem verschieben der Position des Magnets kann zwischen folgenden Lautstärkenoptionen ausgewählt werden:

	Leichte Lautstärke
	Stummgeschaltet
	Volle Lautstärke


2) Einstellung des Lockrufs:

Mit dem verschieben der Position des Magnets kann man Zwischen drei Verschiedenen Lockrufen entscheiden, welche auf der SD Karte gespeichert sind, falls der gewünschte Lockruf nicht vorhanden ist kann dieser auch nach dem Kauf noch hinzugefügt werden (Siehe 3: Zusätzliche Lockrufe)

Die SD Karte Beinhaltet standardmässig folgende 3 Lockrufe:

	Mauersegler
	Mehlschwalbe
	Alpensegler

Lockrufeinstellung

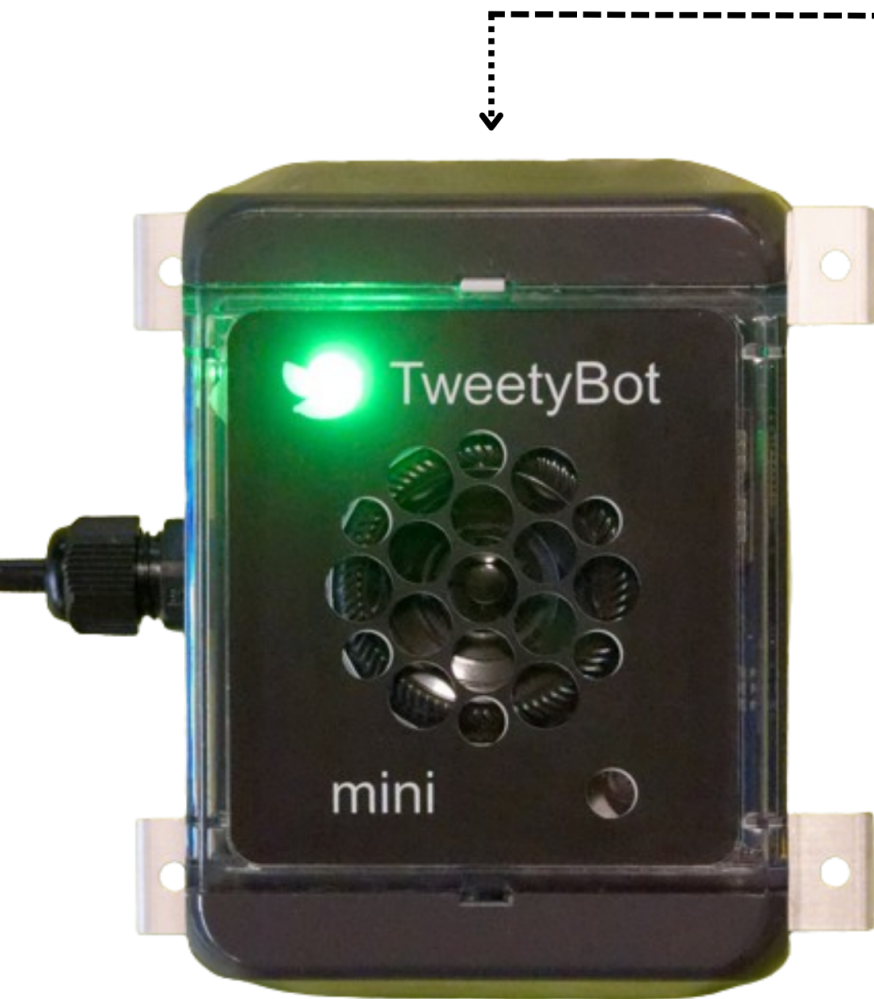

Lautstärkeneinstellung

3) Zusätzliche Lockrufe:

Variante 1: Eigene Lockrufe auf die SD Karte Laden

Herausnehmen:

Um die SD-Speicherkarte herauszunehmen, muss man sie nach innen drücken und danach loslassen, dann springt sie aus der Führung.

Ändern der Titel auf der SD-Speicherkarte:

Die drei Titel müssen sich in einem Ordner namens «mp3» befinden und die SD-Speicherkarte sollte im FAT32 Format formatiert sein. Die Titel in dem Ordner «mp3» müssen alle mit einer Nummer beschriftet sein (001.mp3, 002.mp3, 003.mp3) wenn nicht, kann der Prozessor diese nicht auslesen und die Titel stimmen nicht mehr mit der Einstellung des Select Track Schiebeschalters überein.

001.mp3 wird dann zum Beispiel bei der Magnetschalter-Einstellung «1» abgespielt.

Variante 2: Kaufen von Zusätzlichen Lockrufen in unserem Onlineshop

Zusätzliche Tracks Bestellen:

Auf tweetybot.ch unter shop bieten wir verschiedene SD Karten mit zusätzlichen Lockrufen an. Somit kann man sich die Mühe sparen, die Tracks auf die SD Karte laden zu müssen. Stattdessen kann man ganz einfach die SD Karte austauschen.

SD Karte wechseln:

Zuerst muss man das Gehäuse des TweetyBot minis öffnen. Um die Speicherkarte aus dem Mp3 Player herauszunehmen, muss man sie nach innen drücken und danach loslassen, dann springt sie aus der Führung.

Um die neue SD Karte einzusetzen, schiebt man sie vorsichtig in die Führung, sodass die beschriftete Seite der SD Karte nach oben zeigt. Dann leicht hinein drücken und loslassen, danach sollte die SD Karte in der Führung halten.

Mehr Infos



<https://www.tweetybot.ch/>